BETJENINGSVEJLEDNING

DENVER®

DSS-510

5.1 Kanalers Surround System med Aktiv Subwoofer

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

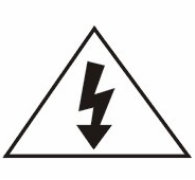

DET TREKANTEDE SYMBOL MED LYNET ER BEREGNET PÅ AT GØRE BRUGER OPMÆRKSOM PÅ, AT APPARATETS INDRE INDEHOLDER STRØMFØRENDE DELE, DER IKKE ER ISOLEREDE, OG HVIS STRØMSTYRKE ER TILSTRÆKKELIG TIL AT UDGØRE EN FARE FOR SKADE PÅ PERSONER VED ELEKTRISKE STØD.

UDRÅBSTEGNET I DEN LIGEBENEDE TREKANT ER BEREGNET TIL AT GØRE BRUGER OPMÆRKSOM PÅ VIGTIGE OPLYSNINGER I DEN MEDFØLGENDE BRUGSVEJLEDNING VEDRØRENDE BETJENING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET.

Forholdsregler

ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR REGN ELLER FUGT.

FRONTPANELET - KNAPPER OG KONTROLLER

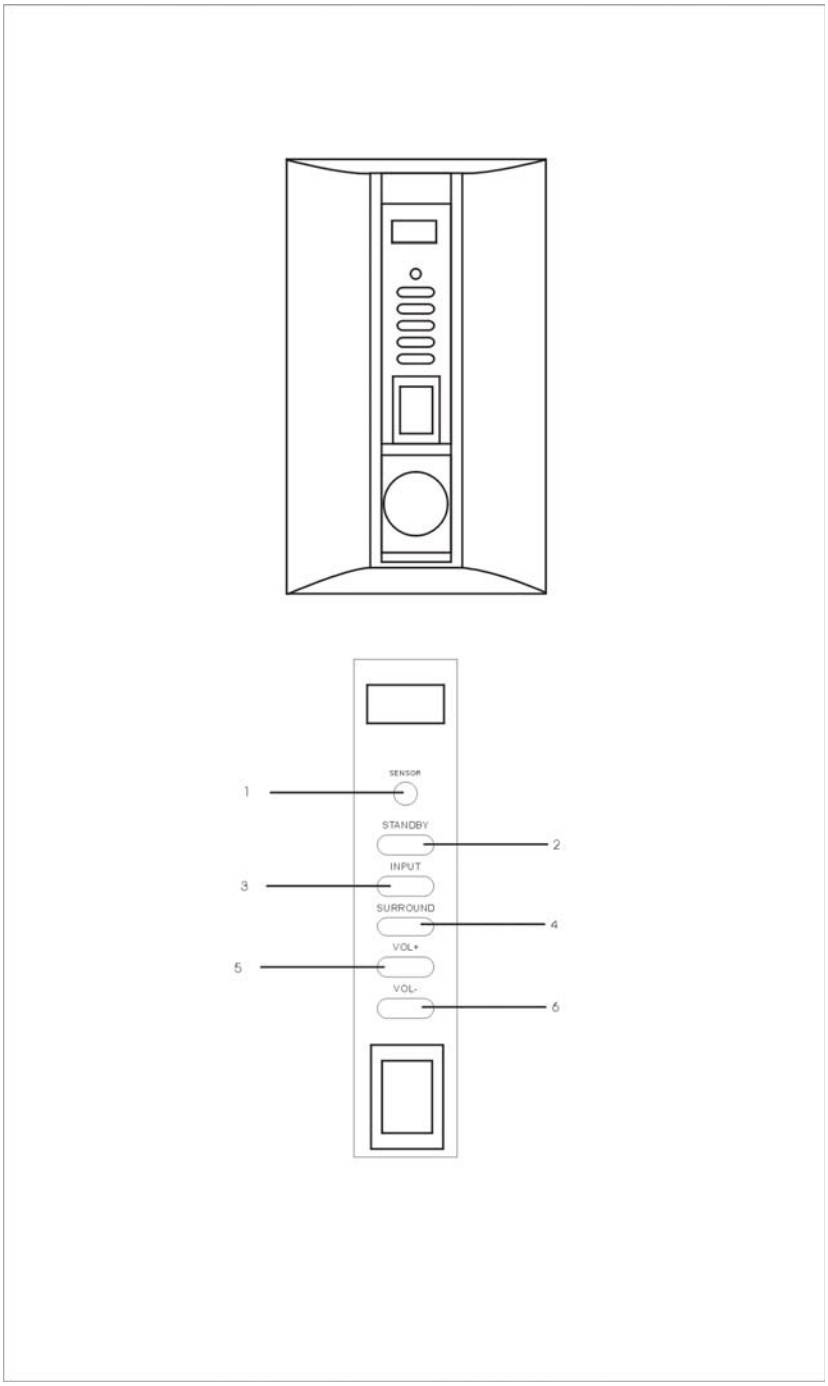

1. Infrarød sensor til fjernbetjening
2. Power Standby
3. Indgangsvælger
4. SURROUND: Surround Sound Dekoder
5. VOL+: Stigende lydstyrke
6. VOL-: Dalende lydstyrke

BAGPANELET - KNAPPER OG KONTROLLER

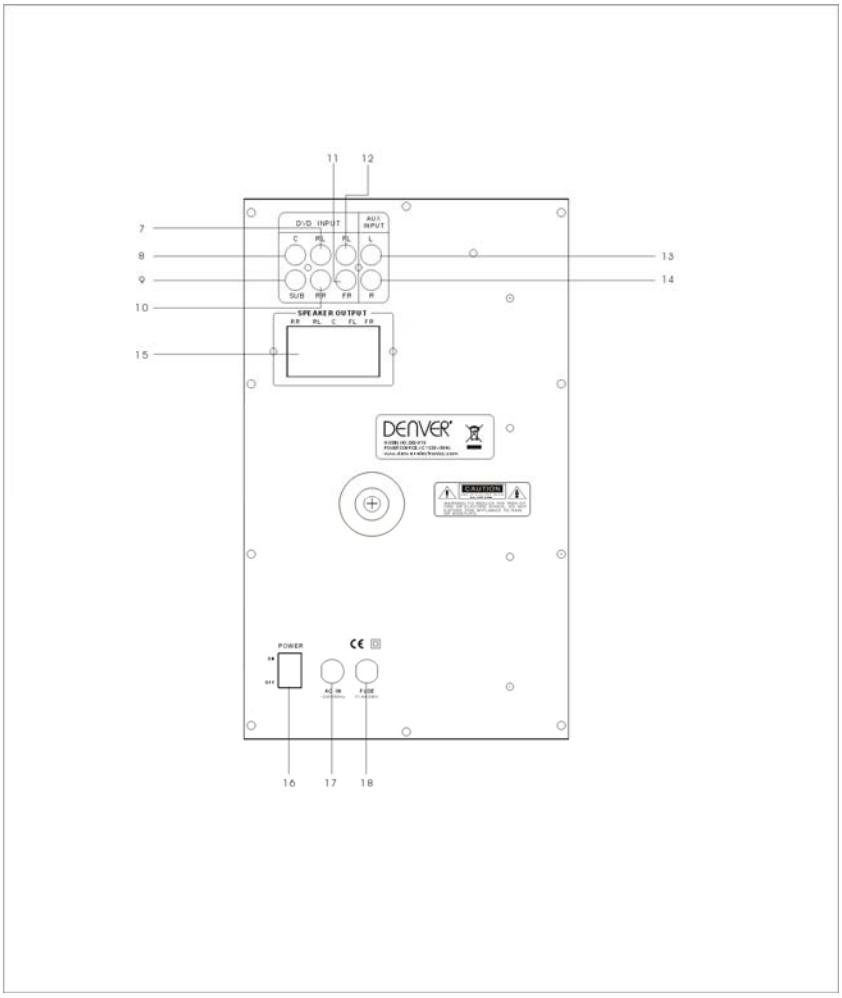

7. 5.1CH Audio indgang, venstre surroundhøjttaler
8. 5.1CH Audio indgang, centrehøjttaler
9. 5.1 CH Audio indgang, Subwoofer
10. 5.1 CH Audio indgang, højre surroundhøjttaler
11. 5.1 CH Audio indgang, højre fronthøjttaler
12. 5.1 CH Audio indgang, venstre fronthøjttaler
13. Audio indgang, venstre stereokanal
14. Audio indgang, højre stereokanal
15. Højttalerterminaler
    - FR: Udgang, højre fronthøjttaler
    - FL: Udgang, venstre fronthøjttaler
    - C: Udgang, centrehøjttaler
    - SL: Udgang, venstre surroundhøjttaler
    - SR: Udgang, højre surroundhøjttaler
16. Hovedkontakt, Power On/Off
17. Sikring
18. AC Netledning

OPSÆTNING AF DE FORMSTØBTE ALUMINIUMSHØJTTALERE

Tag baseenheder, aluminiumshøjttalere, skruer og gummifødder ud af pakken. Du kan nu montere højttalerne som følger:

Sæt baseenhederne på i bunden af aluminiumshøjttalerne og fastgør dem med skruerne. Spænd skruerne, således at højttalerne sidder godt fast på fødderne.

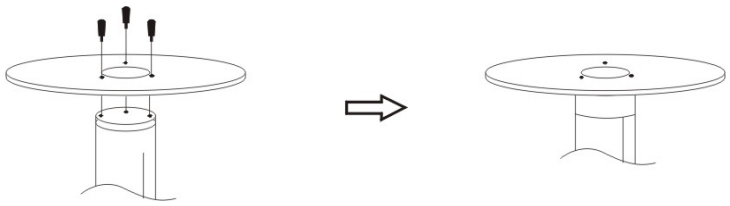

SÅDAN FORBINDES SYSTEMET

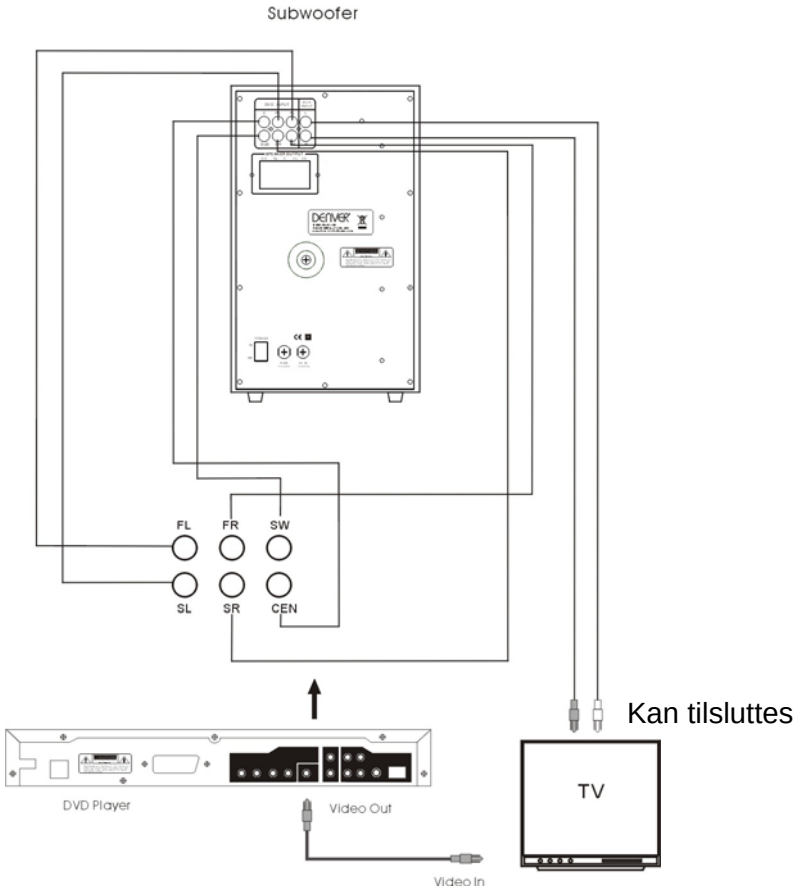

SÅDAN FORBINDES SYSTEMET

Forbind satellithøjttalerne til HØJTTALERTERMINALERNE på hovedenhedens bagpanel.

(Eksempel på tilslutning)

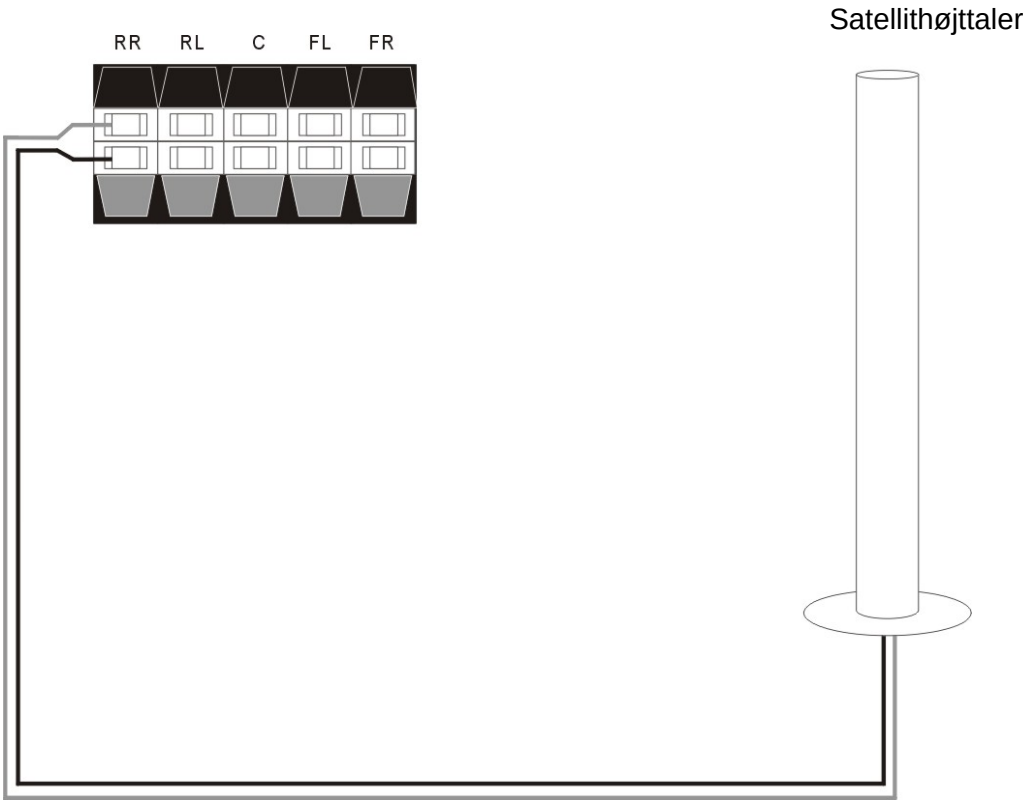

Bemærk: Sørg for at matche højttalerledningerne til de tilhørende terminaler og vær opmærksom på, at "+" skal til "+" og "-" til "-".

BETJENINGSVEJLEDNING - KNAPPER OG KONTROLLER

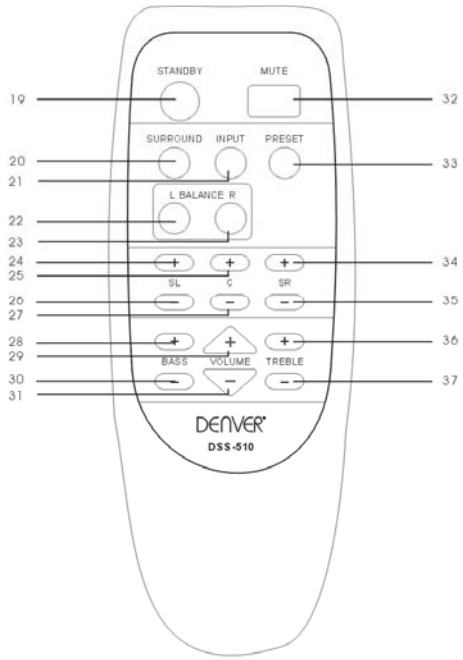

19. Standby
20. Surround
21. Indgangsvælger
22. Venstre Balance Output
23. Højre Balance Output
24. Venstre surroundhøjttaler balance, Output op
25. Centerhøjttaler, Output op
26. Venstre surroundhøjttaler balance, Output ned
27. Centerhøjttaler, Output ned
28. Bas Output op
29. Volumen Output op
30. Bas Output ned
31. Volumen Output ned
32. Mute (lyd fra)
33. Preset (standardindstillinger)
34. Højre surroundhøjttaler balance, Output op
35. Højre surroundhøjttaler balance, Output ned
36. Diskant Output op
37. Diskant Output ned

BETJENINGSVEJLEDNING - FJERNBETJENINGEN

1. Før du anvender fjernbetjeningen, skal du lægge to batterier af korrekt type i fjernbetjeningens batterirum.
2. Fjernbetjeningen anvender 2 stk. batterier af typen1,5V str. AAA.
3. Læg batterierne i batterirummet i overensstemmelse med angivelserne herunder.
   A/ Fjern dækslet til batterirummet.

   B/ Læg to batterier i fjernbetjeningen i overensstemmelse med markeringerne for polaritet på batterierne og på tegningen inde i batterirummet.

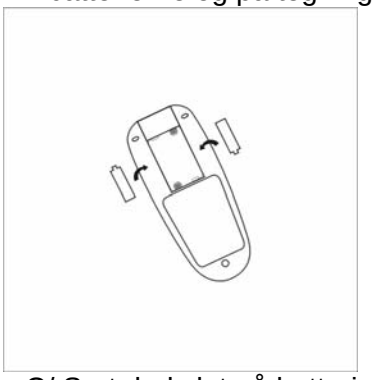

   C/ Sæt dækslet på batterirummet igen.

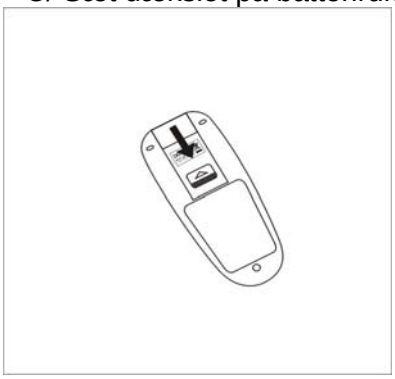

4. Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt, bør du kontrollere batterierne eller udskifte batterierne med nye og prøve igen, inden du sender anlægget til service.

5. For at fjernbetjeningen kan fungere korrekt, skal du pege med den mod anlægget, således at den infrarøde sender i spidsen af fjernbetjeningen peger direkte mod den infrarøde modtager på hovedenheden.

6. Under normale forhold er fjernbetjeningens effektive rækkevidde ca. 7 meter. Fjernbetjeningen kan anvendes inden for en vinkel på 30 grader til højre eller venstre i forhold til anlægget.

BETJENINGSVEJLEDNING - HOVEDENHEDEN

A. Sådan tænder og slukker du anlægget

1. Før du tænder anlægget, skal du tilslutte det i overensstemmelse med vejledningen i afsnittet Sådan forbinder du systemet.
2. Sæt netledningen i stikkontakten og tænd.
   (Forsigtig: Kontrollér, at strømkilden modsvarer dette anlægs strømkrav).
3. Tryk på hovedkontakten Power (16) på hovedenhedens bagpanel, hvorefter indikatoren for Standby begynder at lyse. Tryk på knappen Standby (2) på hovedenheden for at sætte anlægget i normal driftsstatus.

B. Sådan indstiller du LYDSTYRKEN

1. Tryk på knappen BALANCE L (22) på fjernbetjeningen, tryk på knappen VOLUME "+" (29) på fjernbetjeningen, hvis du vil maksimere outputtet fra venstre fronthøjttaler, tryk på knappen VOLUME "-" (31) på fjernbetjeningen, hvis du vil minimere outputtet fra venstre fronthøjttaler.
2. Tryk på knappen BALANCE R (23) på fjernbetjeningen, tryk på knappen VOLUME "+" (29) på fjernbetjeningen, hvis du vil maksimere outputtet fra højre fronthøjttaler, tryk på knappen VOLUME "-" (31) på fjernbetjeningen, hvis du vil minimere outputtet fra højre fronthøjttaler.

C. Sådan indstiller du BASSEN

1. Hvis du vil skrue op for bassen, skal du trykke på knappen BASS + (28) på fjernbetjeningen. LED indikatoren viser 0 til 10 dB. Det højeste niveau for bassen er 10 dB.
2. Hvis du vil skrue ned for bassen, skal du trykke på knappen BASS - (30) på fjernbetjeningen. LED indikatoren viser 0 til -10 dB. -10 dB er det laveste niveau for bassen.

D. Sådan indstiller du DISKANTEN

1. Hvis du vil skrue op for diskanten, skal du trykke på knappen TREBLE + (36) på fjernbetjeningen. LED indikatoren viser 0 til 10 dB. 10 dB er det højeste niveau for diskanten.
2. Hvis du vil skrue ned for diskanten, skal du trykke på knappen TREBLE - (37) på fjernbetjeningen. LED indikatoren viser 1 til -10 dB. -10 dB er det laveste niveau for diskanten.

E. Sådan indstiller du BALANCEN

BETJENINGSVEJLEDNING - HOVEDENHEDEN

1. Tryk på knappen BALANCE L (22) på fjernbetjeningen, hvis du vil minimere outputtet fra venstre højttalerkanal.
2. Tryk på knappen BALANCE R (23) på fjernbetjeningen, hvis du vil minimere outputtet fra højre højttalerkanal.

F. Sådan indstiller du SURROUND DEKODEREN

1. Forbind og placér center- og surroundhøjttalerne korrekt.
2. Tryk på knappen SURROUND (4) på hovedenhedens frontpanel eller på knappen (20) på fjernbetjeningen, hvis du vil vælge indstilling for dit hjemmebioanlægs Surround Dekoder.
   A. Tryk igen på knappen SURROUND. LED displayet viser 2CH, og anlægget er indstillet til afspilning i 2.1 kanaler.
   B. Tryk igen på knappen SURROUND. LED displayet viser 3.1, og anlægget er indstillet til afspilning i 3.1 kanaler. Surroundhøjttalerne er slået fra.
   C. Tryk på knappen SURROUND for tredie gang. LED displayet viser 5.1, og anlægget er indstillet til afspilning i 5.1 kanaler.

Bemærk: Ovennævnte effekter kan kun anvendes, når anlægget er indstillet til 2.1 kanaler (LED displayet viser 2CH). Når anlægget er indstillet til 5.1 kanaler (LED displayet viser 6CH), er ekoderen ikke aktiv.

G. Sådan indstiller du CENTERHØJTTALEREN

1. Tryk på knappen C + (25) på fjernbetjeningen, hvis du vil maksimere outputtet fra centerhøjttaleren.
2. Tryk på knappen C - (27) på fjernbetjeningen, hvis du vil minimere outputtet fra centerhøjttaleren.

H. Sådan indstiller du VENSTRE SURROUNDHØJTTALER

1. Tryk på knappen SL+ (24) på fjernbetjeningen, hvis du vil maksimere outputtet fra venstre surroundhøjttaler.
2. Tryk på knappen SL - (26) på fjernbetjeningen, hvis du vil minimere outputtet fra venstre surroundhøjttaler.

I. Sådan indstiller du HØJRE SURROUNDHØJTTALER

1. Tryk på knappen SR + (34) på fjernbetjeningen, hvis du vil maksimere outputtet fra højre surroundhøjttaler.

BETJENINGSVEJLEDNING - HOVEDENHEDEN

2. Tryk på knappen SR - (35) på fjernbetjeningen, hvis du vil minimere outputtet fra højre surroundhøjttaler.

J. Sådan indstiller du anlægget til 5.1 KANALER

1. Forbind systemet korrekt. 5.1 kanalers audio udgangene skal være forbundet til 5.1 kanalers audio indgangene. (Bemærk: AC-3/dts dekoder 5.1 kanalers output).
2. Tryk på knappen INPUT (21) på fjernbetjeningen for at omstille status for audio outputtet til 5.1 kanaler (LED displayet viser 6CH).
3. Justér (om nødvendigt) indstillingerne for output, så som VOLUMEN, BAS og DISKANT, og du er nu klar til at nyde de storslåede surroundeffekter fra dit nye hjemmebioanlæg.

K. MUTE (lyd fra)

1. Tryk én gang på knappen MUTE (32) på fjernbetjeningen, hvis du midlertidigt vil afbryde lyden fra anlægget.
2. LED indikatoren på hovedenhedens frontpanel viser "00", når du har slået lyden fra med MUTE.
3. Tryk på knappen for anden gang, når du igen vil slå lyden til.

M. Sådan gendanner du anlæggets STANDARDINDSTILLINGER

Tryk på knappen PRESET (33) på fjernbetjeningen, hvis du vil gendanne alle standardindstillinger, inkl. indstillinger for BALANCE, CENTER output og SURROUND højttaler output. Indstillingerne går tilbage til de 0dB, der er indsat som standard fra fabrikken.

BETJENINGSVEJLEDNING – HOVEDENHEDEN FEJLFINDING

1. INGEN LYD
   (1) Kontrollér, om systemet er forbundet korrekt.
   (2) Kontrollér, om der skulle være skruet helt ned for lyden. Indstil om nødvendigt volumen.
   (3) Kontrollér, om Audio indgangene er indstillet til PLAY.

2. VENSTRE FRONTHØJTTALER ER TAVS
   (1) Kontrollér, om venstre fronthøjttaler er korrekt forbundet med resten af systemet.
   (2) Kontrollér, om balancefunktionen er slået fra. Indstil om nødvendigt balancen.
   (3) Kontrollér, om systemet er korrekt forbundet til lydkilden.

3. HØJRE FRONTHØJTTALER ER TAVS
   (1) Kontrollér, om højre fronthøjttaler er korrekt forbundet med resten af systemet.
   (2) Kontrollér, om balancefunktionen er slået fra. Indstil om nødvendigt balancen.
   (3) Kontrollér, om systemet er korrekt forbundet til lydkilden.

4. CENTERHØJTTALEREN ER TAVS
   (1) Kontrollér, om centerhøjttaleren er korrekt forbundet med resten af systemet.
   (2) Kontrollér, om systemet er korrekt forbundet til lydkilden.
   (3) Kontrollér, om audio output er indstillet til 2.1 CH.

5. SURROUNDHØJTTALER ER TAVS
   (1) Kontrollér, om surroundhøjttaleren er korrekt forbundet med resten af systemet.
   (2) Kontrollér, om systemet er korrekt forbundet til lydkilden.
   (3) Kontrollér, om audio output er indstillet til 2.1 CH.
   (4) Kontrollér, om audio output er indstillet til 3.1 CH.

TILLÆG

Hvis du vil have den størst mulige fornøjelse af dit nye højttaleranlæg, skal du være opmærksom på følgende, når du tilslutter en DVD afspiller til anlægget som ekstern lydkilde.

1. Når anlægget er indstillet til 5.1 kanalers audio input, skal DVD afspilleren være indstillet til multi-kanal, ligesom du skal vælge det korrekte diskformat.
2. Dette højttalersystem er et 5.1 kanalers surround system med satellithøjttalere, hvilket betyder, at under opsætning af højttalerne (i DVD menuen) for DVD afspilleren skal front- center- og surroundhøjttalere alle indstilles til "small" og subwooferen skal være slået til.

   Hvis du har brug for yderligere oplysninger omkring opsætning af højttalerne til afspilning af DVD, skal du kigge i betjeningsvejledningen til din DVD afspiller.

SPECIFIKATIONER

1. Strømkrav ..... AC 230V/50Hz

2. Strømforbrug 160W

3. Indgang / følsomhed (Subwoofer) ..... 130mV ±20mV

4. Indgang / følsomhed (surround) ..... 480mV ±20mV

5. Højttaler impedans ..... 8 Ohm

6. Signal / støjforhold (A vægt) ..... ⩾70dB

7. Udgangseffekt, Subwoofer (MAKS) 50W

8. Udgangseffekt, Fronthøjttaler (MAKS) ..... 15W x 2

9. Udgangseffekt, Centerhøjttaler (MAKS) 15W

10. Udgangseffekt, Surroundhøjttaler (MAKS) ..... 15W x 2

11. THD (1kHz,1W) ..... ⩽0.25%

12. Bas (100Hz) ..... ±10dB

13. Diskant (10kHz) ..... ±10dB

14. Frekvensgang ..... 40Hz~20kHz

15. L/R Kanaladskillelse (1kHz) ..... ⩾40dB

16. L/R Balance (Stereo) ..... ±1dB

Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver. At produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information og genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

ALL RIGHTS RESERVED
COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com